

Инструкция по установке защитных бортиков «Берегиня-малыш»



Бортик



**Нижние
стропы**



**Верхние
стропы**


В комплект защитного бортика для поезда «Берегиня - малыш» входит сам бортик, а также верхние стропы с двумя фастексами и нижние стропы с одним фастекстом и мягкой липучкой. При этом крайние верхние стропы имеют дополнительные фастексы, а крайние нижние полукольца для крепления двери.

Шаг 1. Берем нижние стропы и закрепляем на нижней полке. При этом простую стропу закрепляем посередине. На крайних стропах возле стены будет по полукольцу для застегивания дверок на карабины.

Шаг 2. Кладем бортик на нижнюю полку. И накладываем жесткую липучку бортика на мягкую липучку строп так, чтобы завязки оказались на краю полки.



Шаг 3. Завяжем завязки. Для этого сначала одну часть завязки просунем в петлю стропы, в которую вставлен фастекс. **ВАЖНО** именно просунуть завязку в петлю стропы, а не просто под стропой.

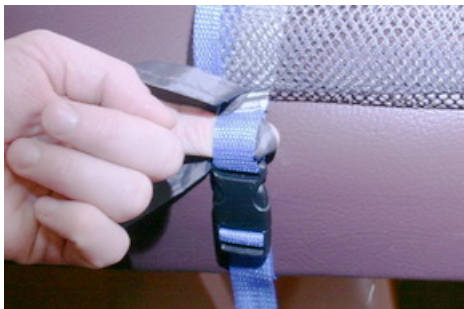

Инструкция по установке защитных бортиков «Берегиня-малыш»



Бортик



**Нижние
стропы**



**Верхние
стропы**


В комплект защитного бортика для поезда «Берегиня - малыш» входит сам бортик, а также верхние стропы с двумя фастексами и нижние стропы с одним фастекстом и мягкой липучкой. При этом крайние верхние стропы имеют дополнительные фастексы, а крайние нижние полукольца для крепления двери.

Шаг 1. Берем нижние стропы и закрепляем на нижней полке. При этом простую стропу закрепляем посередине. На крайних стропах возле стены будет по полукольцу для застегивания дверок на карабины.


Шаг 2. Кладем бортик на нижнюю полку. И накладываем жесткую липучку бортика на мягкую липучку строп так, чтобы завязки оказались на краю полки.



Шаг 3. Завяжем завязки. Для этого сначала одну часть завязки просунем в петлю стропы, в которую вставлен фастекс. **ВАЖНО** именно просунуть завязку в петлю стропы, а не просто под стропой.

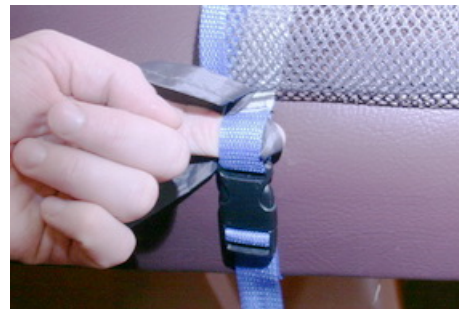

Шаг 4. Закрепим верхние стропы на верхней полке так, чтобы хвостик стропы смотрел вверх. У крайних строп снизу возле стены будут фастексы для крепления двери.

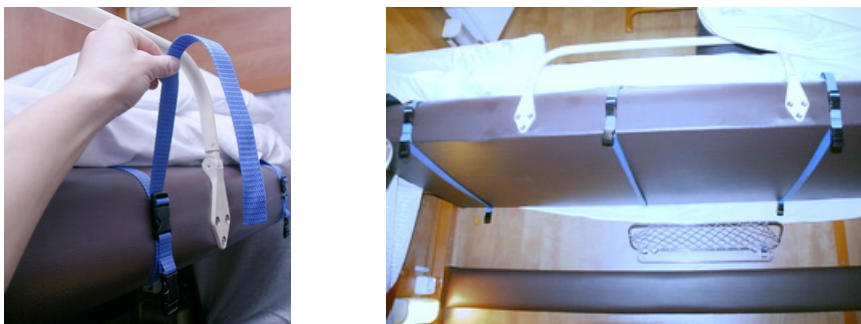

ПРИМЕЧАНИЕ: Если свободный конец будет направлен не вверх, а вниз, то нагрузка придется на шов, а не на стропу. Бортик все равно выдержит, но шов быстро изнашивается, если пристегивать верхнюю стропу неправильно. Максимальная нагрузка на одну верхнюю стропу/фастекс 40 кг.

Шаг 5. Пристегнем бортик к верхним стропам.

Шаг 6. Закрываем двери сверху на фастекс, снизу на карабин.



Установка бортика завершена!!!

Мы ждем ваших отзывов на сайте bortikpoezd.ru и в группе vk.com/bortikpoezd

Шаг 4. Закрепим верхние стропы на верхней полке так, чтобы хвостик стропы смотрел вверх. У крайних строп снизу возле стены будут фастексы для крепления двери.



ПРИМЕЧАНИЕ: Если свободный конец будет направлен не вверх, а вниз, то нагрузка придется на шов, а не на стропу. Бортик все равно выдержит, но шов быстро изнашивается, если пристегивать верхнюю стропу неправильно. Максимальная нагрузка на одну верхнюю стропу/фастекс 40 кг.

Шаг 5. Пристегнем бортик к верхним стропам.

Шаг 6. Закрываем двери сверху на фастекс, снизу на карабин.



Установка бортика завершена!!!

Мы ждем ваших отзывов на сайте bortikpoezd.ru и в группе vk.com/bortikpoezd