

Инструкция по установке защитных бортиков «Берегиня», «Берегиня — валет» и «Берегиня — для больших»



В комплект защитного бортика для поезда «Берегиня, 90 см», «Берегиня, 120 см», «Берегиня -валет» и «Берегиня — для больших» входит бортик, верхние и нижние стропы. Устанавливаются эти модели одинаково. Отличие модели «Берегиня-валет» в том, что в ней по

четыре верхние и нижние стропы, а не по три, как в других моделях.

Рассмотрим установку этих моделей на примере бортика «Берегиня, 90».


Итак у вас есть сам бортик и стропы: верхние с двумя фастексами и нижние с одним фастеком и мягкой липучкой.

Шаг 1. Берем нижние стропы и закрепляем на нижней полке.

Шаг 2. Кладем бортик на нижнюю полку. И накладываем жесткую липучку бортика на мягкую липучку строп так, чтобы завязки оказались на краю полки.



Шаг 3. Завяжем завязки. Для этого одну часть завязки просунем в петлю стропы, в которую вставлен фастекс. Затем нужно завязать завязку. Если все сделано правильно, то завязка будет крепко держать липучку и не даст ей растянуться при натяжении бортика. **ВАЖНО** именно просунуть завязку в петлю стропы, а не просто под стропой.

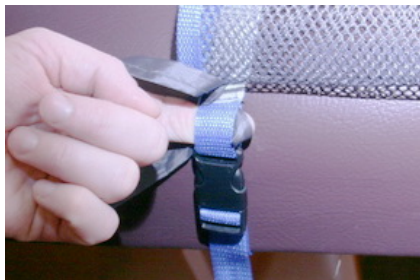

Шаг 4. Закрепим верхние стропы на верхней полке так, чтобы хвостик стропы смотрел вверх. Для этого нужно просовывать стропу в щель концом с фастексами сверху вниз или свободным концом снизу вверх.



ПРИМЕЧАНИЕ: Если свободный конец будет направлен не вверх, а вниз, то нагрузка придется на шов, а не на стропу. Бортик все равно выдержит, но шов быстро износится, если пристегивать верхнюю стропу неправильно. Максимальная нагрузка на одну стропу/фастекс 40 кг.

Шаг 5. Пристегнем бортик к верхним стропам.

Установка бортика завершена!!!

Мы ждем ваших отзывов на сайте bortikpoezd.ru и в группе vk.com/bortikpoezd

